


Стояночная тормозная система с электроприводом

Аварийное выключение стояночного тормоза

Если электропривод стояночного тормоза не действует или возникла механическая неисправность в нем, снять автомобиль с тормоза можно посредством механических средств. Для этого в комплект бортового инструмента включен специальный ключ. Необходимо, однако, поднять автомобиль с помощью домкрата и снять соответствующее колесо.

Далее следует снять исполнительное устройство с суппорта, используя головку ключа Torx. После этого с помощью противоположной стороны ключа выворачивается ходовой винт до полного выключения тормоза.

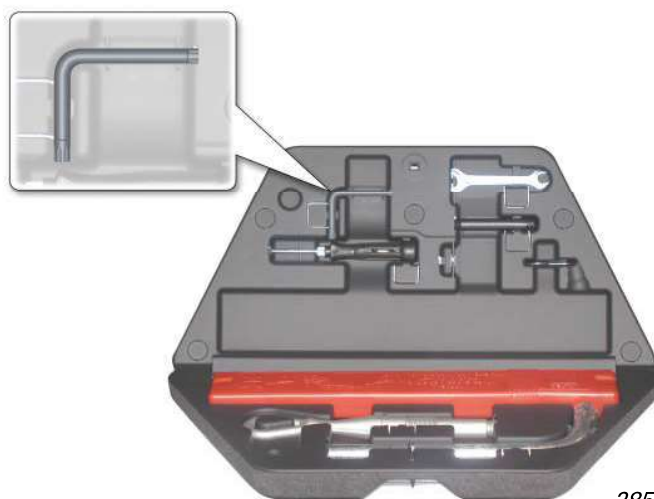

285_085

Предупредительная сигнализация

При неполной затяжке стояночного тормоза сигнализатор постоянно мигает. Мигание сигнализатора во время воздействия на движок выключателя F234 указывает на неисправность электропроводки.

Если блок управления распознал неисправность, которая ограничивает функции системы, сигнализатор реагирует следующим образом.

А так оповещается о системной неисправности, при наличии которой не следует продолжать движение по соображениям безопасности.



285_086



285_087



285_088